



1.1 Systemanwendungen auf Grundlage der Temperatureinstellung

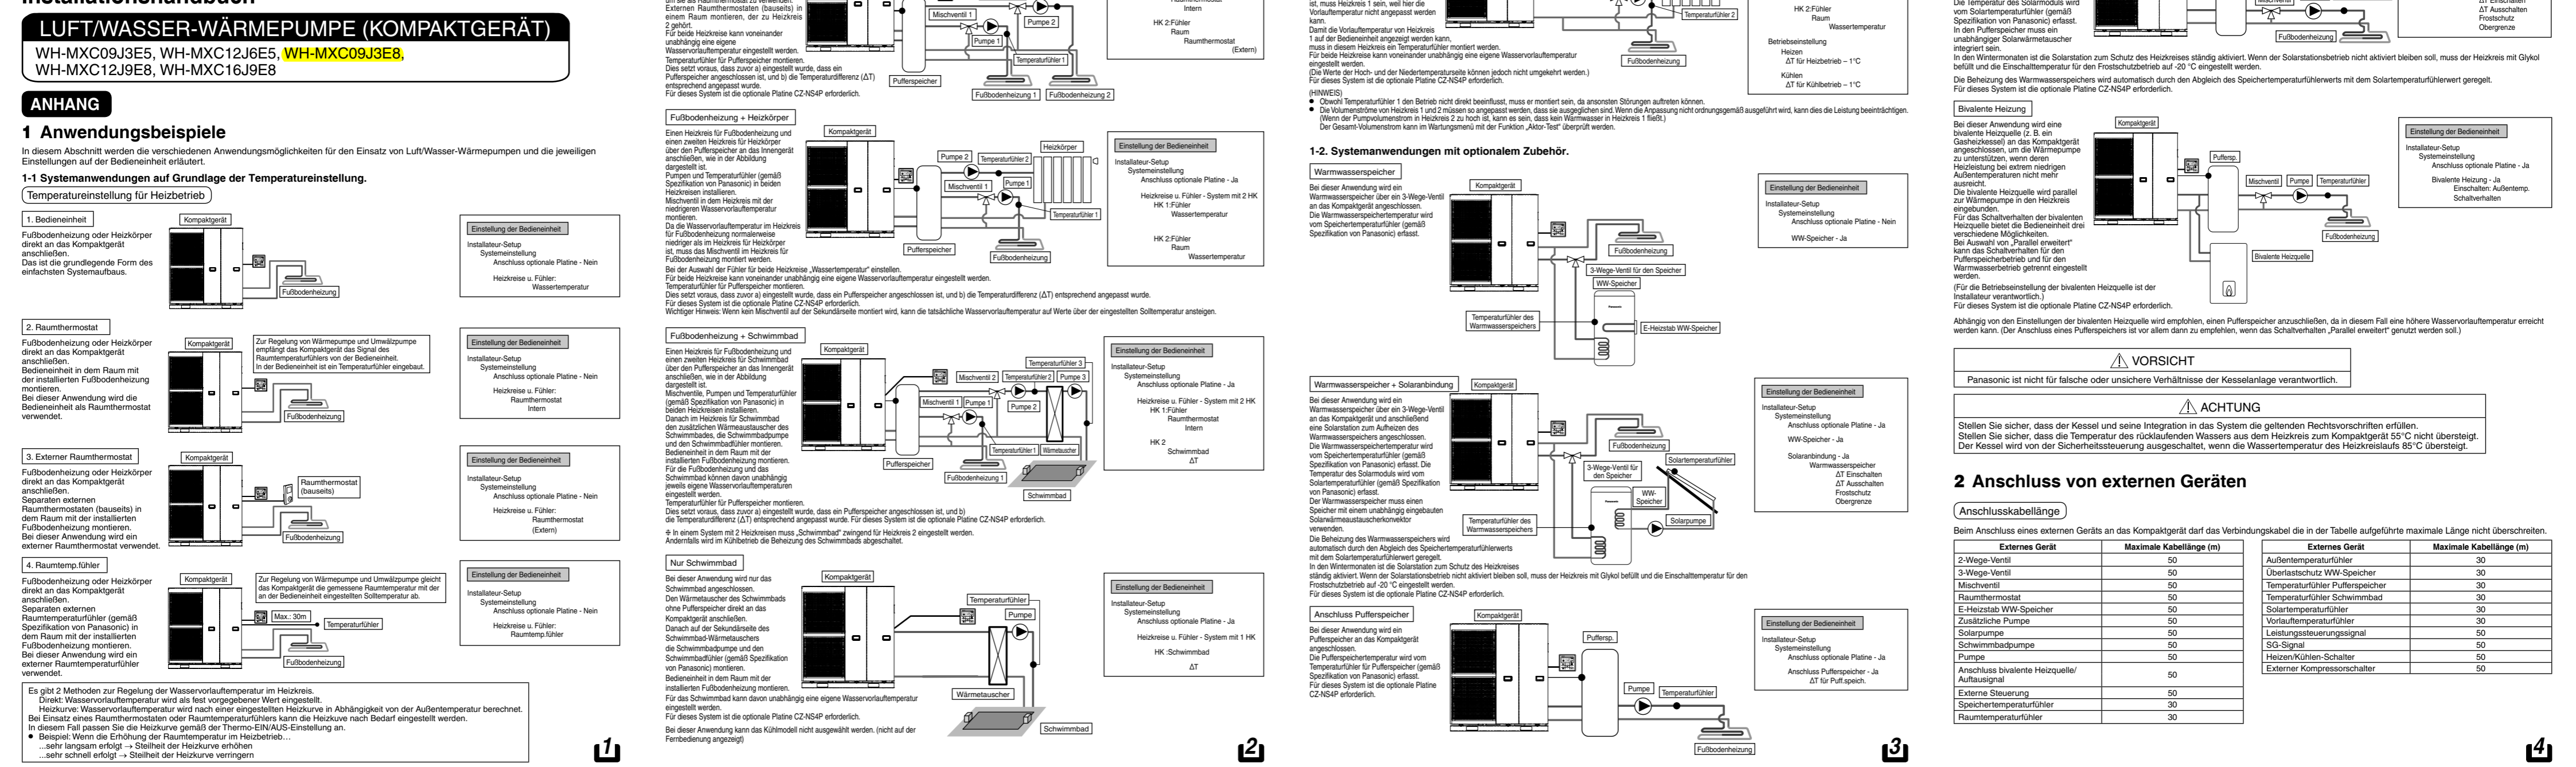

2. Anschluss von externen Geräten

Table with columns: Externes Gerät, Maximale Kabellänge (m), Externes Gerät, Maximale Kabellänge (m). Lists various external devices like pumps and valves.


3. Systeminstallation

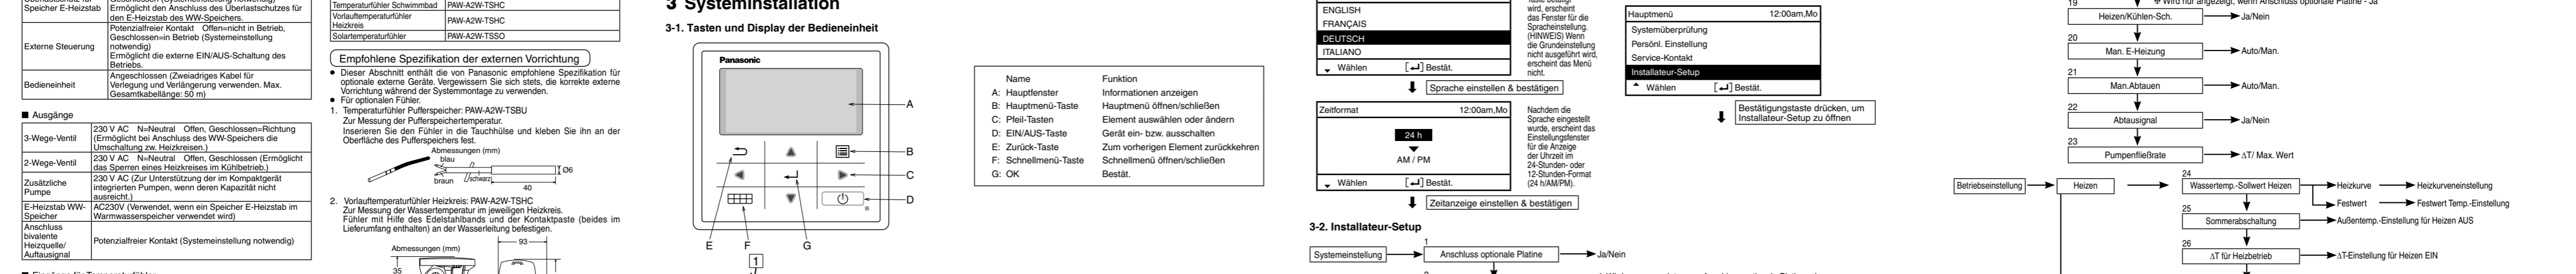

3-1. Tasten und Display der Bedieneinheit



3-2. Installer-Setup

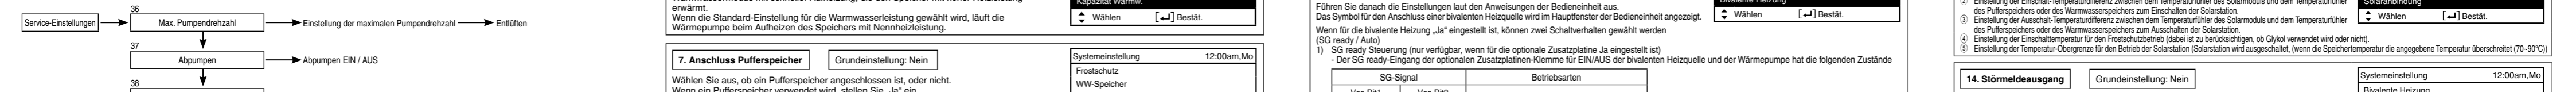

3-3. Systemeinstellung

Multiple sub-sections (1-12) for system settings: 1. Anschluss optionale Platte, 2. Heizkreis u. Fühler, 3. Leistung E-Heizstab, 4. Frostschutz, 5. WW-Speicher, 6. Kapazität Warme, 7. E-Heizstab Warme, 8. E-Heizstab Warme, 9. Gehäuseheizung, 10. Altern. Außenfühler, 11. Bivalente Heizung, 12. Ein/Aus-Schalter.

3-4. Betriebs-einstellung

Multiple sub-sections (13-23) for operating settings: 13. Solenoidventil, 14. Störmeldeung, 15. Leistungssteuerung, 16. SG ready, 17. Ext. Schalter für AG, 18. Flüssigkeit, 19. Heizen/Kühlen-Sch., 20. Man. Ein-Heizung, 21. Man. Abtauern, 22. Abtausignal, 23. Pumpenförderlauf.